



Feldfernsprecher FF 63 S (mit Siliziumtransistoren)

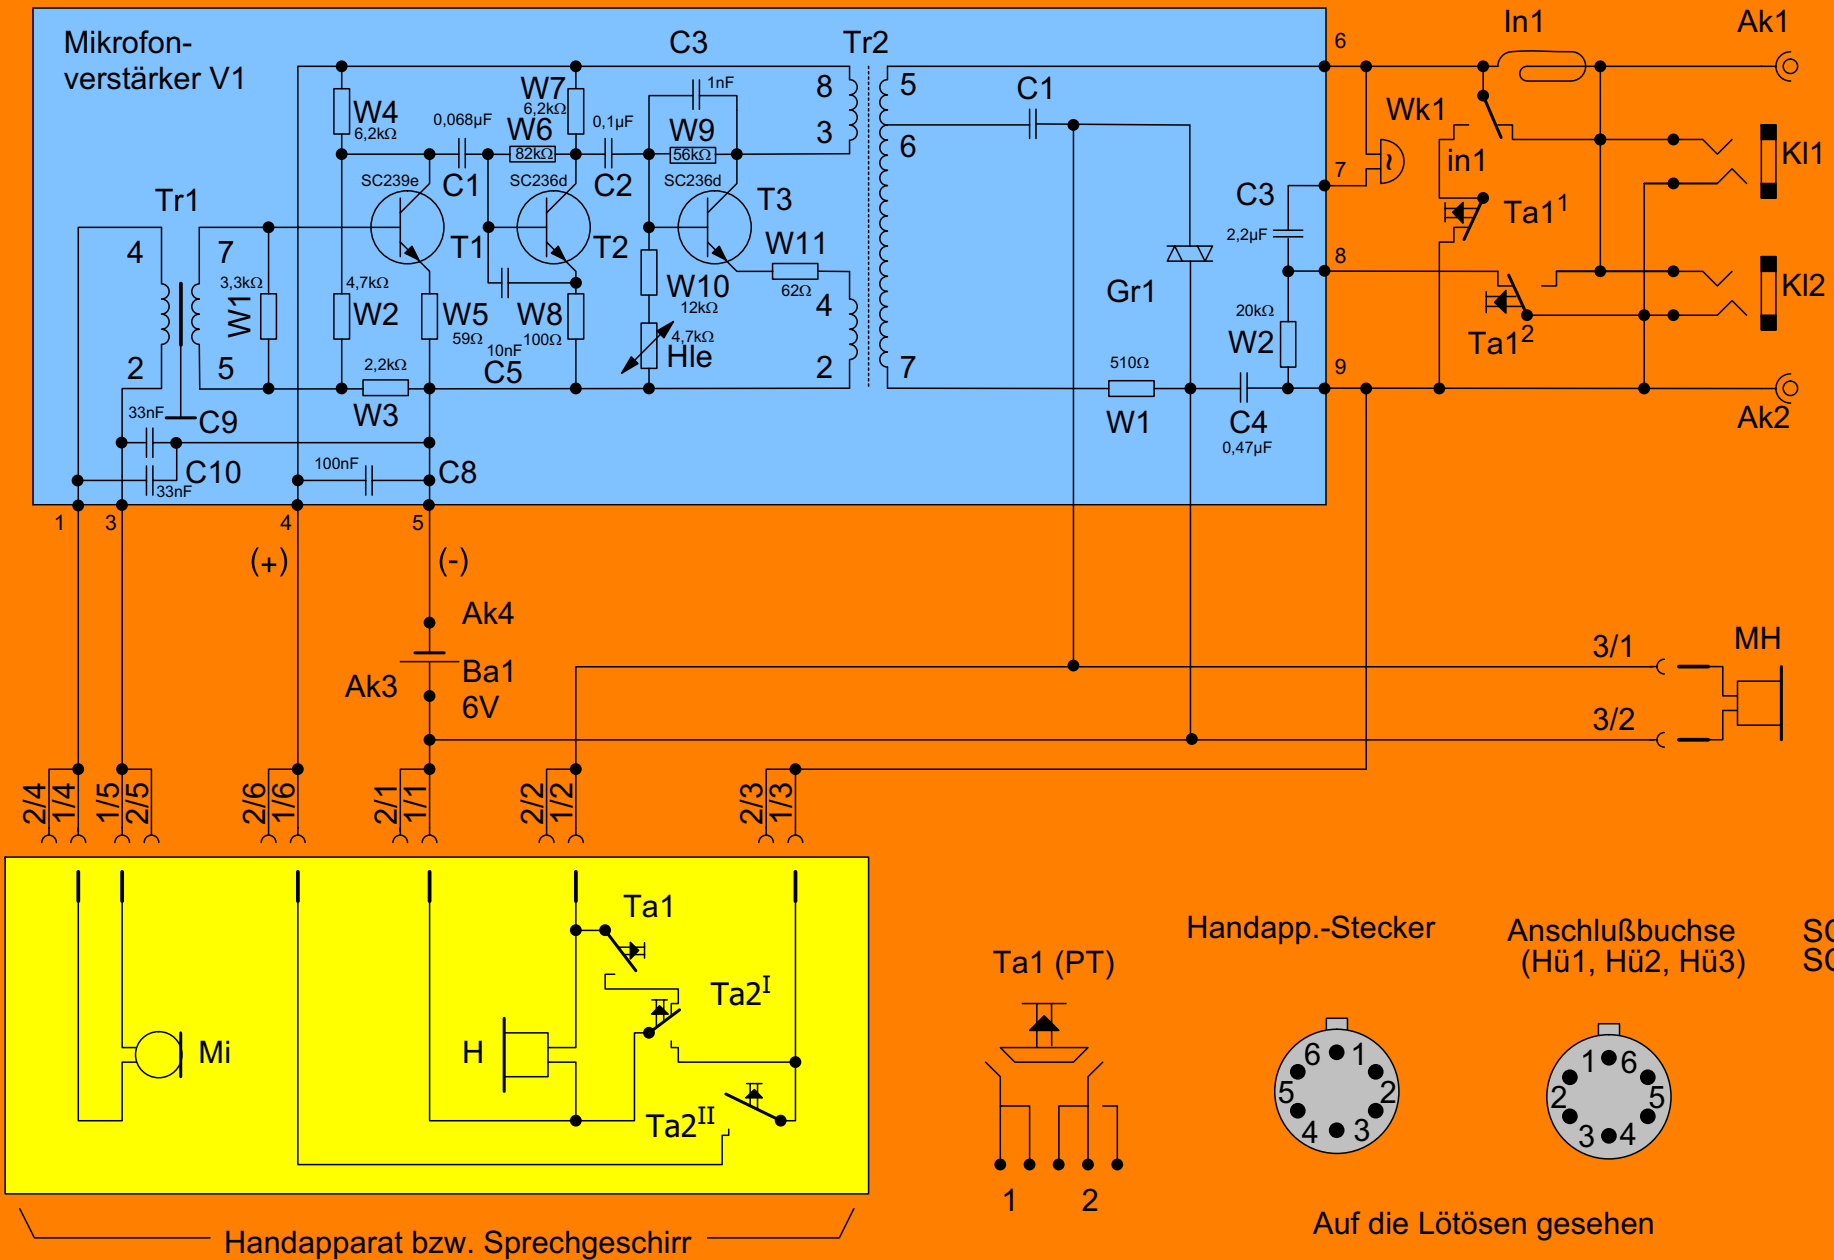

Bauschaltplan Feldfernsprecher FF 63 S 2033.013-00003 Bp

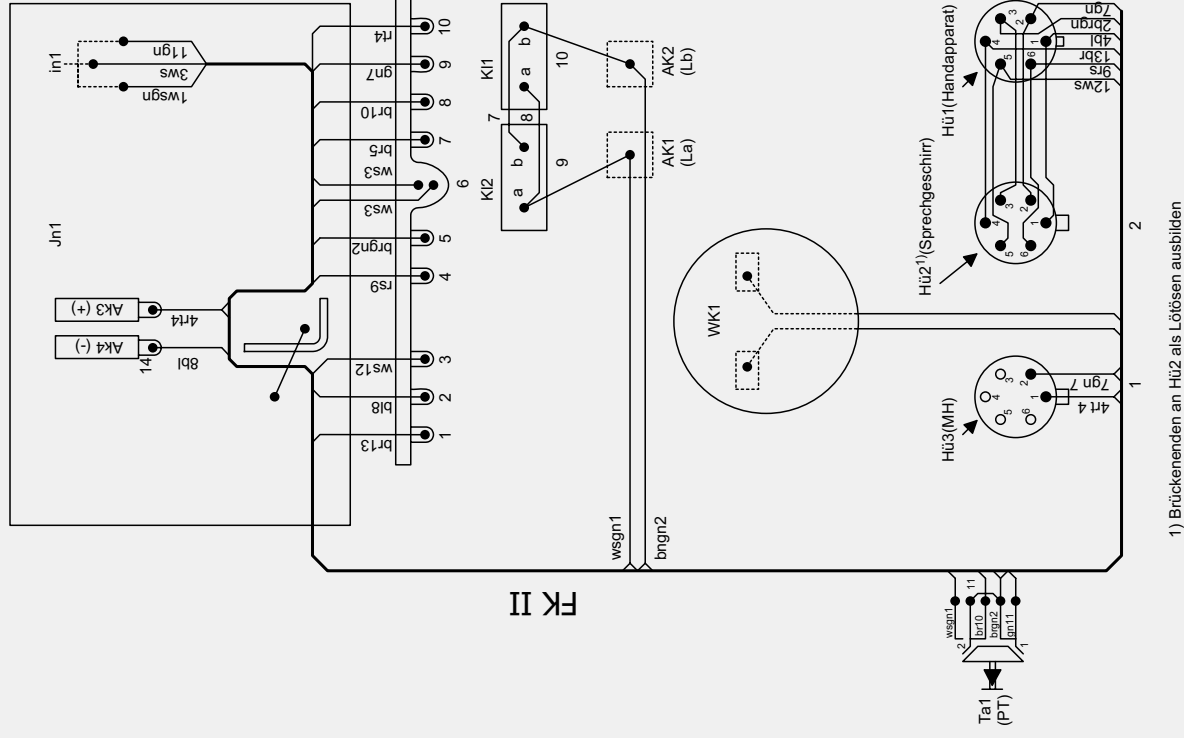

1) Brückenenden an H₂ als Lötösen ausbilden

Feldfernsprecher FF 63 S