


# PIONIER U2

## Abgleichanleitung

### 1. Lageplan (Draufsicht von vorne)

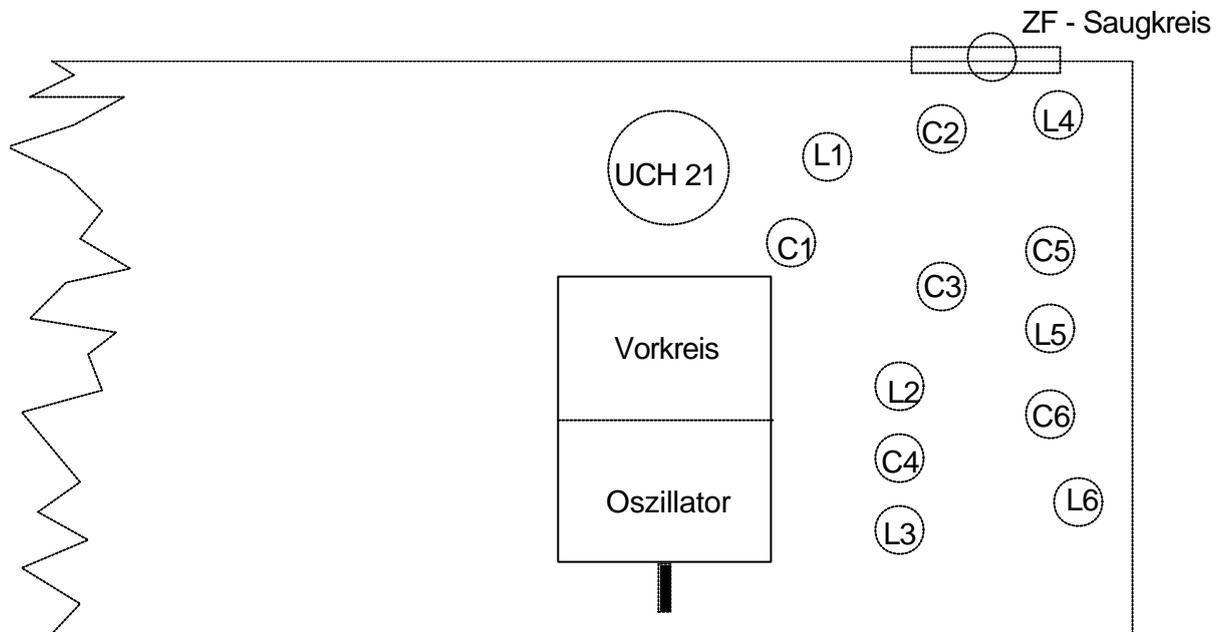

C1 LW - Vorkreis  
C2 MW - Vorkreis  
C3 LW - Oszillator  
C4 MW - Oszillator  
C5 KW - Vorkreis  
C6 KW - Oszillator

L1 MW - Vorkreis  
L2 LW - Oszillator  
L3 MW - Oszillator  
L4 KW - Vorkreis  
L5 LW - Vorkreis  
L6 KW - Oszillator

### 2. Abgleichpunkte

KW: 6000 kHz u. 15000 kHz  
MW 600 kHz u. 1400 kHz  
LW 170 kHz u. 375 kHz

Die Abgleichpunkte sind als Eichmarken auf der Skala mit einem Punkt verzeichnet.