



**BDK 682 U** 1949

wiss. 110 of 127  
of 220 V ; 84 W  
MF : 441 kHz  
Gb : K1-2-3, M, L  
Pr : f 395,-

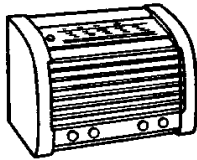



m : UCH 4  
mf : UCH 4  
ph : UCH 4  
d,e : UBL 1  
e : UBL 1  
i : UM 4  
g : UY 1 N  
g : UY 1 N  
vl : 8097 D (3x)



**BX 700 A** 1950/51

wiss. 110-245 V  
100 W  
MF : 452 kHz  
10,7 MHz  
Gb : UK, K1-2-3, M, L  
Pr : f 685,-

AM : EF 42 : hf  
- : EF 42 : m'  
- : EF 42 : mf1  
- : EF 42 : mf2  
- : EB 41 : b  
- : EB 41 : fd  
m : ECH 42 : -  
mf,d : EAF 42 : -  
lf : EF 40  
ph : EAF 42  
e : EL 41  
e : EL 41  
i : EM 34  
g : AZ 41  
g : AZ 41  
vl : 8045 D-00 (3x)

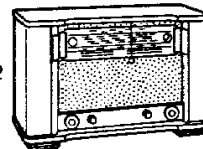


**FX 682 A-08** 1949


Voor el.geg., afb. en prijs zie  
Siera S.224 A (blz. S.4)

**BX 690 A** 1949

wiss. 110-245 V  
60 W  
MF : 452 kHz  
Gb : K1t/m6, M, L  
Pr : f 425,-

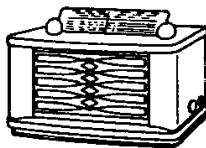


m : ECH 21  
mf,d : EAF 42  
lf : EAF 42  
e : EL 41  
e : EL 41  
i : EM 4  
g : AZ 1  
vl : 8045 D (2x)



**FX 703 A** 1950


Radio-gram. met  
platenw. 2508

Voor el.geg. zie  
BX 600 A (blz.31)  
Pr : f 1150,-  
(later f 1285,-)

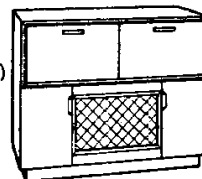


**BX 691 A** 1949

wiss. 110-245 V  
58 W  
MF : 452 kHz  
Gb : K1-2-3, M, L  
Pr : f 385,-

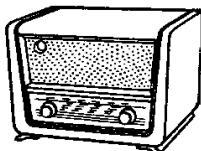


m : ECH 21  
mf : EAF 42  
d,lf : EAF 42  
e : EL 41  
e : EL 41  
i : EM 4  
g : AZ 41  
vl : 8045 D (2x)



**BX 704 A** 1950/51

Voor el.geg. zie  
BX 690A, doch voor  
wiss. 90-220 V  
Pr : f 495,-

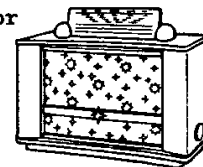


**BX 706 A** 1950/51

Gelijk aan BX 704 A, doch met  
Gb : K1t/m6, V, M  
Pr : f 495,-

**BX 692 A** 1950

Voor el.geg.  
zie BX 691 A  
Pr : f 395,-

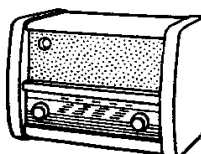


**BX 765 X** 1950

Gelijk aan BX 760 X (blz. Ph.24),  
doch met  
Gb : K1, K2, K3, V, M  
Pr : f 580,-


**BX 210 U**

1952

wiss. en gel.  
110-220 V  
40 W  
MF : 452 kHz  
Gb : K,M,L  
Pr : f 190,-  
(1.7.'52: f 162,-)

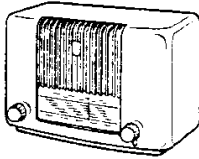


m : UCH 42  
mf : UF 41  
d,lf : UBC 41  
e : UL 41  
g : UY 41  
vl : 8097 D-00




**BX 400 B**

1951

gl.b. 1,5 V-225 mA  
an.b. 90 V-10 mA  
MF : 452 kHz  
Gb : K,V,M,L  
Pr : f 295,-  
excl. batt.  
(1.7.'52: f 249,-)

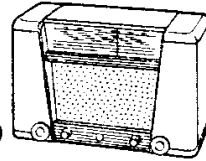

m : IK 40  
mf : DF 91  
d,ph : DAF 41  
e : DL 92  
e : DL 92



**LX 301 B**

1952

gl.b. 1,5 V-250 mA  
an.b. 67,5 V-10,5 mA  
MF : 452 kHz  
Gb : M,L  
Pr : f 168,- incl.  
cortelef, excl. batt.  
(1.7.'52: f 142,-)



m : IK 40  
mf : DF 91  
d,lf : DAF 91  
e : DL 92




**BX 400 B0**

1951

gl.b. 1,5 V-200 mA  
an.b. 90 V-10 mA  
MF : 452 kHz  
Gb : K,K2,M,L  
Pr : f 275,-  
excl. batt.

Voor afb. zie  
BX 400 B


m : IK 40  
mf,d : DAF 40  
lf : DAF 41  
e : DL 41



**BX 310 A**


1951/52

wiss. 110-245 V  
45 W  
MF : 452 kHz  
Gb : K,M,L (bij  
uiv. -03 en -46)  
K,V,M,L  
(bij uitv. -14)

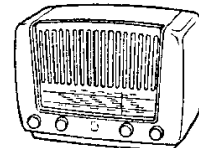

Pr : Uitv. -03 (bruin) en -46 (rood):  
f 210,- ; later f 235,- ;  
1.7.'52: f 198,- .  
Uitv. -14 : f 259,- ;  
1.7.'52: f 220,-

m : ECH 42  
mf,d : EAF 42  
lf : EBC 41  
e : EL 41  
g : AZ 41  
vl : 8045 D-00



**BX 400 U**


1950/51

Voor afb. zie BX 400 B  
Voor el.geg. zie BX 405 U (blz. 34),  
doch met Gb : K1,K2,M,L  
Pr : f 285,- (1.7.'52: f 242,-)


**LX 401 UB**

1951

wiss. en gel.  
110-220 V ; 17 W  
gl.b. 6 V-50 mA  
an.b. 90 V-9 mA  
MF : 452 kHz  
Gb : M,L  
Pr : f 245,-  
excl. batt.  
(1.7.'52: f 208,-)

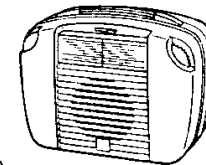

m : IK 40  
mf : DF 91  
d,lf : DAF 91  
e : DL 41




**BX 310 U**

1952

wiss. en gel.  
110-220 V  
45 W  
MF : 452 kHz  
Gb : K,M,L  
Pr : f 259,-  
(1.7.'52: f 220,-)

Voor afb. zie  
BX 310 A

m : UCH 42  
mf,d : UAF 42  
lf : UAF 42  
e : UL 41  
g : UY 41  
vl : 8097 D-00




**BX 402 B**

1952

gl.b. 1,5 V-275 mA  
an.b. 90 V-11 mA  
MF : 452 kHz  
Gb : K,V,M,L  
Pr : f 295,-  
(1.7.'52: f 249,-)

Voor afb. zie  
BX 400 B


m : IK 40  
mf : DF 91  
ph : DAF 41  
d,ph : DAF 91  
e : DL 41  
e : DL 41



**BX 391 U**

1950

Voor el.geg. zie BX 370 U  
Pr : f 195,- (blz. 25)




**BX 405 A en U** 1951


Tropenradio

wiss. 90-220 V, 45 W (uitv. A)  
 wiss. en gel. 110-220 V, 45 W (u U)  
 MF : 452 kHz  
 Gb : K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, T, M  
 Pr : f 295,-

m : ECH 42  
 mf,d: EAF 42  
 lf : EBC 41  
 e : EL 41  
 g : AZ 41  
 vl : 8045 D-00  
 (2x)

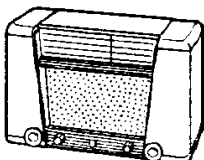

m : UGH 42  
 mf,d: UAF 42  
 lf : UBC 41  
 e : UL 41  
 g : UY 41  
 vl : 8097 D-00  
 (2x)



**BX 480 U** 1950

Voor afb. zie BX 480 A (blz. 26);  
 Voor el.geg. zie BX 485 U (blz. 26),  
 doch met Gb : K<sub>1</sub>/m<sub>4</sub>, M, L  
 Pr : f 260,-


**BX 491 U** 1950

Voor el.geg., afb. en prijs zie  
 BX 480 U

**NX 493 V** 1951


Autoradio met  
 losse luidspr.

Voor el.geg. zie  
 NX 491 V (blz. 30)  
 Pr : f 270,-  
 excl. luidspr.  
 (Diverse luidspr.  
 f 15,- à f 40,-)

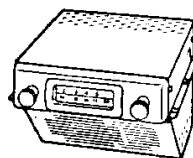


**BX 410 A en Z<sup>1)</sup>** 1951

wiss. 110-245 V  
 48 W  
 MF : 452 kHz  
 Gb : UK\*, K, K<sub>2</sub>, M, L  
 Pr : f 295,-  
 (1.7.'52: f 249,-)

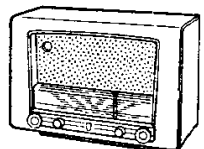

m : ECH 42  
 mf,d: EAF 42  
 lf : EBC 41  
 e : EL 41  
 i : EM 34  
 g : AZ 41  
 vl : 8045 D-00




\*UK na inbouw FM-eenheid 7768-12

1) Uitvoering BX 410 Z is met  
 triller AU 1004 "Vibraphil"  
 tevens geschikt voor 6 V accu.  
 Pr : f 310,- excl. triller ;  
 (1.7.'52: f 264,-)


**BX 505 AV** 1951

Tropenradio

wiss. 90-220 V  
 28 W ;  
 of accu 6 V  
 2,5 - 3 A  
 MF : 452 kHz  
 Gb : K<sub>1</sub>/m<sub>4</sub>, T, M, L  
 Pr : f 420,-  
 later f 525,-  
 (1.7.'52: f 446,-)

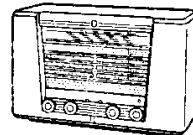


m : ECH 21  
 mf : EAF 42  
 d,lf: EAF 42  
 e : EL 42  
 g : AZ 41  
 vl : 8045 D-00 (2x)



**BX 416 A en Z<sup>1)</sup>** 1952

Tropenradio

Voor el.geg. zie  
 BX 310A (blz. 33),  
 doch voor  
 wiss. 90-220 V,  
 Gb : K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, T, M  
 Pr : f 235,-  
 later f 259,-  
 (1.7.'52: f 220,-)

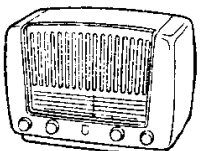


1) Uitvoering BX 416 Z is met  
 triller AU 1004 "Vibraphil"  
 tevens geschikt voor 6 V accu.  
 Pr : f

**BX 505 U** 1951


Tropenradio

Voor el.geg. zie  
 BX 495 U (blz. 30),  
 doch met  
 Gb : K<sub>1</sub>/m<sub>4</sub>, T, M  
 Pr : f 450,-  
 (1.7.'52: f 383,-)

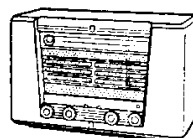


**BX 510 A** 1951

wiss. 110-245 V  
 45 W  
 MF : 452 kHz  
 Gb : K, K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, M, L  
 Pr : f 398,-  
 (1.7.'52: f 338,-)

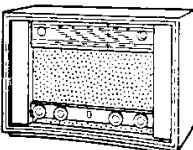

m : ECH 42  
 mf : EAF 42  
 d,lf: EBC 41  
 e : EL 41  
 i : EM 34  
 g : AZ 41  
 vl : 8045 D-00 (2x)



**BX 416 U** 1952

Tropenradio

Voor afb. zie BX 416 A  
 Voor el.geg. zie BX 310 U (blz. 33),  
 doch met Gb : K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, T, M  
 Pr : f 259,- (1.7.'52: f 220,-)

**BX 511 A** 1951/52

Voor el.geg. en afb. zie BX 510 A, doch tevens geschikt voor UK, na inbouw FM-eenheid 7768-12.  
Pr : f 398,- (1.7.'52: f 338,-)

**HX 511 A** 1951/52

Radio-gram., 2 snelh., met platensp. 2978 D


Voor el.geg. zie BX 410 A (blz. 34)  
Pr : f 595,- (1.9.'52: f 495,-)



**HX 513 A** 1952

Radio-gram., 3 snelh., met platenw. 2508


Voor el.geg. zie BX 410 A (blz. 34)  
Pr : f 850,- (1.9.'52: f 685,-)

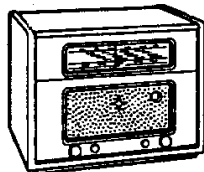


**BX 514 B** 1951

gl.b. 1,5 V  
225-325 mA  
an.b. 90 V  
12-15 mA

MF : 445 kHz  
Gb : K, M, L  
Pr : f 348,- excl. batt.  
(1.7.'52: f 296,-)

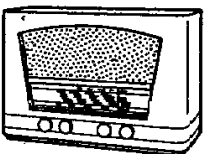

m : DK 40  
mf,d: DAF 40  
lf : DAF 41  
ph : DAF 41  
e : DL 41  
e : DL 41




**BX 516 A** 1952


Tropenradio

wiss. 90-220 V  
48 W

MF : 452 kHz  
Gb : K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, T, M  
Pr : f 332,- (1.7.'52: f 282,-)

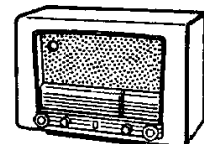

m : ECH 42 of 21  
mf,d: EAP 42  
lf : EBC 41  
e : EL 41  
i : EM 34  
g : AZ 41  
vl : 8045 D-00



**BX 516 Z** 1952

Tropenradio

Voor el.geg. en afb. zie BX 516 A, doch met triller AU 1004 "Vibra-phil" tevens geschikt v. 6 V accu.  
Gb : K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, T, M  
Pr : f 347,-, excl. triller,  
(1.7.'52: f 295,-)

**HX 518 A** 1952

Radio-gram. voor de Tropen, 3 snelh., m. platenw. 2508.


Voor el.geg. en afb. zie HX 513 A (blz. 35), doch voor wiss. 90-220 V, en met Gb : K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, T, M  
Pr : f 885,- (1.9.'52: f 760,-)

**NX 601 V** 1951/52

Autoradio met losse luidspr.

Voor el.geg. zie NX 593 V (blz. 31), doch tevens met drukknop-afst.

Pr : f 468,- excl. luidspr.

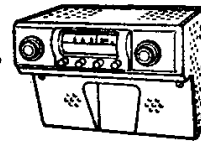

**BX 610 A** 1952

Voor el.geg. en afb. zie BX 600 A (blz. 31), doch met lf : EBC 41 inpl. v. EF 40 ; Geschikt voor UK-ontvangst na inbouw FM-eenheid.


Pr : f 595,- (1.7.'52: f 498,-)

**FX 612 A** 1951


Radio-gram., 3 snelh., met platenw. 2508

wiss. 110-245 V  
48 W

MF : 452 kHz  
Gb : K, K<sub>3</sub>, M, L  
Pr : f 950,- (1.9.'52: f 895,-)

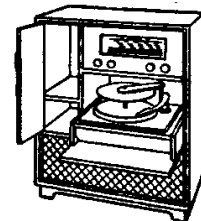

m : ECH 42  
mf,d: EAP 42  
lf : EAP 42  
e : EL 41  
i : EM 34  
g : AZ 41  
vl : 8045 D-00 (2x)



**FX 614 A** 1951

Radio-gram., met platenw. 2508


Voor afb. zie FX 612 A ; Voor el.geg. zie BX 410 A (blz. 34).  
Pr : f 1090,- (1.9.'52: f 895,-)

**BX 616 A** 1952


Tropenradio

wiss. 90-220 V  
47 W

MF : 452 kHz  
Gb : K<sub>1</sub>t/m 4, T, M  
Pr : f 495,- (1.7.'52: f 420,-)

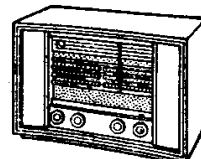

m : ECH 21  
mf : EAP 42  
d,lf: EAP 42  
e : ERL 21  
i : EM 34  
g : AZ 1  
vl : 8045 D-00 (2x)




**FX 618 A**

1952

Radio-gram. v.d. tropen, 3 snelh., m. platenw. 2508


Voor el.geg. zie BX 516 A (blz. 35)  
Pr : f 1090,-

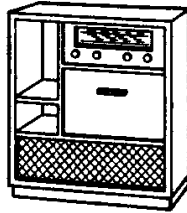**FX 804 A**

1951/52

Radio-gram., 3 snelh., met platenw. 2508

Voor el.geg. zie BX 700 A (blz. 32)  
v1 : 8045 D (4x)  
i1 : 8073 D (1x)  
Pr : f 2650,-  
(1.9.'52: f 2350,-)

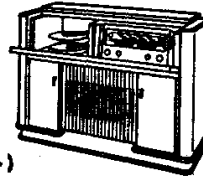**BX 685 A en U**

1949

Voor el.geg. en afb. zie BX 680 A/U (blz. 27), doch met Gb : K1t/m6,T,M


Pr : f 395,-

**BX 694 U**

1950

Voor el.geg. zie BX 682 U (blz. 32), doch met Gb : K1t/m6,M,L; en voor wiss. en gel. 110-220 V.

Pr : f 395,-

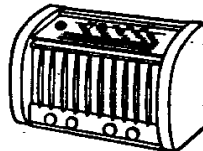
**BX 806 X**

1950


Tropenradio

wiss: 90-220 V  
90 W

(met tr : 7897 C ook geschikt voor gel. 110-220 V)  
MF : 452 kHz  
Gb : K1t/m4,T,M  
Pr : f 620,-

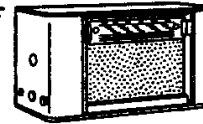

hf : EF 22  
m : ECH 21  
mf,d: EAF 42  
asr: EA 51 } \*  
lf : EF 40  
ph : ECG 40  
e : EL 41  
e : EL 41  
i : EM 4  
g : AZ 4  
v1 : 8045 D-00 (2x)  
i1 : 8073 D-00




\*) In een latere uitvoering zijn deze twee buizen vervangen door een EBF 80

**FX 714 A**

1951/52

Radio-gram., 3 snelh., met platenw. 2508

Voor el.geg. zie BX 610 A (blz. 35)  
v1 : 8045 D-00(3x)  
i1 : 8073 D-00(2x)  
Pr : f 1585,-  
(1.9.'52: f 1385,-)

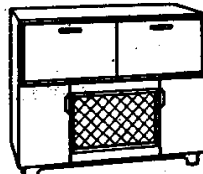
**BX 716 X-01**

1952


Tropenradio

wiss. 90-220 V  
75 W

(met tr : 7897 C ook geschikt voor gel. 110-220 V)  
MF : 452 kHz  
Gb : K1t/m4,T\*,M  
Pr : f 750,-  
(1.7.'52: f 638,-)

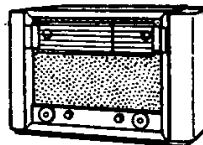

hf : EF 41  
m : ECH 42  
mf,d: EBF 80  
lf : EBC 41  
ph : EBC 41  
e : EL 41  
e : EL 41  
i : EM 34  
g : AZ 41  
g : AZ 41  
v1 : 8045 D-00 (2x)  
i1 : 8073 D-00 (1x)



\*) Uitvoering -01 : T = 30-91 m  
-51 : T = 40-134 m

**FX 807 A en X**

1950

Radio-gram. met platenw.

Voor el.geg. zie BX 806 X, (uitv. A is niet -, uitv. X is wel geschikt voor triller 7897 C)  
Voor afb. van kast zie FX 761 A (blz. 27)

Pr : f 1450,- (uitv. A)

**FX 819 A**

1952

Radio-gram. voor de tropen, 3 snelh., met platenw. 2508

Voor afb. zie FX 804 A (blz. 36);  
Voor el.geg. zie BX 716 I-01 (blz. 36), doch met een elfde buis (EBC 41) als pick-up-voorversterker. Niet bestemd voor triller-inbouw.

v1 : 8045 D-00 (3x)  
i1 : 8073 D-00 (2x)

Pr : f 2650,-  
(1.9.'52: f 2585,-)